TRQ EMERGENCY **Lighting Technologies TRQ, S. L.**

АВТОНОМНЫЙ СВЕТИЛЬНИК АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД СЕРИЯ TETRO LED

CE IP40

Технические характеристики:

- Питание 230 В~ 50/60 Гц.
- Обслуживаемый.
- Режим ожидания и перезапуск с помощью блока Telemando(TM).
- Зеленый светодиодный индикатор обозначает зарядку аккумулятора.
- Подсветка яркими белыми светодиодами.
- Стабилизация тока, поступающего на светодиод (постоянный контроль тока).
- Дистанция распознавания - 33 м. (Согласно нормативам UNE-EN 1838).
- Металлический корпус белого цвета
- Класс защиты IP40.
- Подключение с помощью кабеля Ø6 мм.
- Защита от перегрузки и полной разрядки аккумулятора.
- Светильник класса I.
- Рассеиватель из метакрилата шириной 8 мм
- Установка на поверхность потолка или на подвеске
- Комплектуется пиктограммами
- Маркировка CE согласно директивам 2006/95/CE и 2004/108/CE EMC.
- Изготовлено в соответствии с нормативами UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 1838.

Модель	**Время работы в автономном режиме**	**Аккумулятор**	**Лампа**
TETRO 4000-5 LED	(централизованного действия)	--	Встроенные светодиодные модули
TETRO 4021-6 LED	1 час	RB 6,0 V 0,8 A*h	Встроенные светодиодные модули
TETRO 4023-6 LED	3 часа	RB 6,0 V 1,5 A*h	Встроенные светодиодные модули

Размеры:

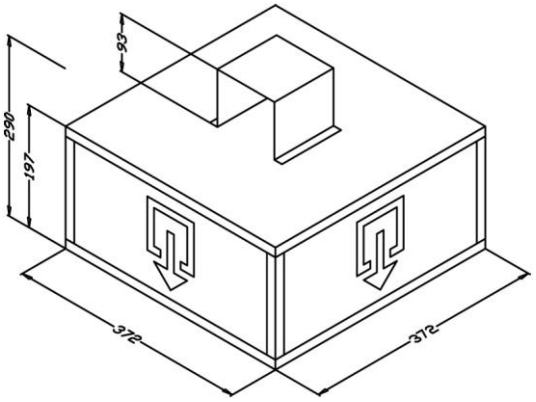

вес: 6,4 кг.

Принцип работы:

При наличии питания: Драйвер постоянного тока обеспечивает свечение белых светодиодных модулей SMD-типа и 4 пиктограмм, а также непрерывную зарядку аккумулятора (при этом зеленый светодиодный индикатор зарядки аккумулятора включен).

При отключении питания: Драйвер поддерживает свечение белых светодиодных модулей и 4 пиктограмм посредством питания от аккумулятора (при этом зеленый индикатор зарядки батареи выключен).

ПРОВЕРКА работоспособности: Проверка выполняется устройством TELEMANDO при наличии питания.

Нажатием кнопки ON (TM) включается аварийный режим работы светильника. Для возврата в нормальный режим работы необходимо отпустить кнопку ON.

Режим ожидания/перезапуск: В случае экстренной ситуации можно выключать светильник для экономии заряда аккумулятора, нажав кнопку OFF (TM). Чтобы снова включить его, нажмите ON (TM)

Установка:

Перед установкой убедитесь, что сетевое питание отключено.

- Отвернув 4 гайки, снимите крепежный элемент, расположенный на верхней части светильника. (Рис. 1 - Рис. 2)

- С помощью крепежного элемента наметьте 4 отверстия на потолке и закрепите элемент с помощью 4 винтов. (Рис. 3)
- Установите светильник на крепежный элемент с помощью 4 снятых ранее гаек. Надежно затяните гайки, чтобы обеспечить правильное расположение светильника на потолке (рис. 4 - рис. 5)
- Для облегчения установки светильник поставляется с заранее подсоединенным внутренним кабелем, который подключается к разъему. В связи с этим требуется лишь подключить питание к разъему, и правильно подсоединить фазу, нейтраль и заземление. (Рис. 6)
- Подключив провода, включите питание и убедитесь, что включился светодиодный индикатор зарядки аккумулятора и 4 пиктограммы. Светильник сможет работать автономно через 24 часа после установки, так как аккумуляторы поставляются в разряженном виде.

Техническое обслуживание:

-К работам по обслуживанию и установке светильников допускаются только квалифицированные специалисты.
-Аккумуляторы следует заменить, если их назначенный ресурс выработан.
- Аккумуляторы и электронные компоненты подлежат переработке или утилизации в установленном порядке.
- Перед началом обслуживания убедитесь, что сетевое питание отключено и светильник находится в режиме ожидания (STAND BY).

Рис. 1

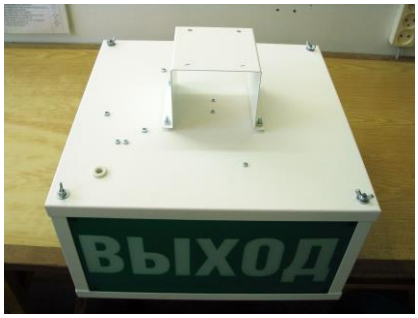

Рис. 2

Рис. 3

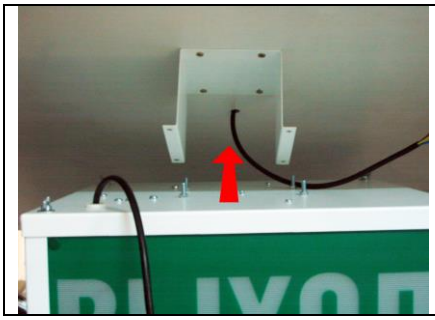

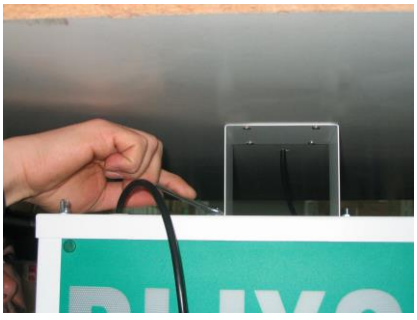

Схема подключения:

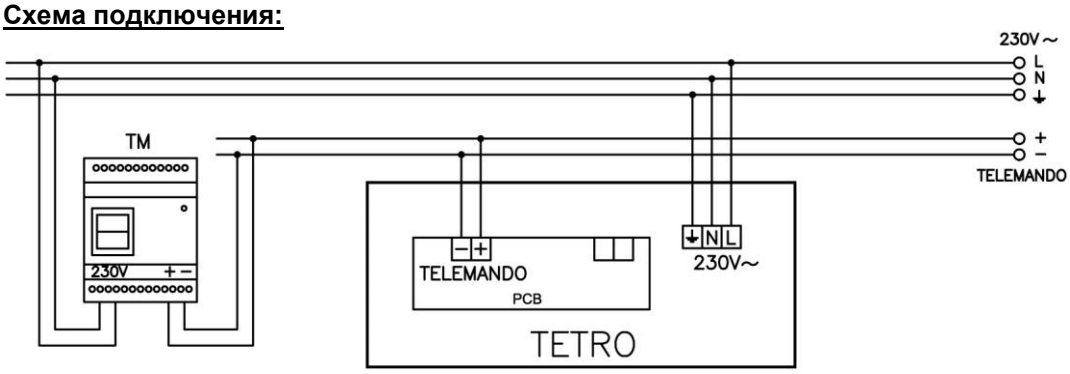

230V~	230 В~
230V	230 В